



QuickPlay Benutzerhandbuch

Teilenummer des Dokuments: 368339-043

März 2005

© Copyright 2004, 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft und Windows sind in den USA eingetragene Marken der Microsoft Corporation. Bluetooth ist eine Marke ihres Inhabers und wird von Hewlett-Packard Company in Lizenz verwendet.

Hewlett-Packard („HP“) haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument. Ferner übernimmt sie keine Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt auf die Bereitstellung, Leistung und Nutzung dieses Materials zurückzuführen sind. Die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung durch HP oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von HP beruhen, bleibt hierdurch unberührt. Ebenso bleibt hierdurch die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch HP oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von HP beruht, unberührt.

Inhaltliche Änderungen dieses Dokuments behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Die Informationen in dieser Veröffentlichung werden ohne Gewähr für ihre Richtigkeit zur Verfügung gestellt. Insbesondere enthalten diese Informationen keinerlei zugesicherte Eigenschaften. Alle sich aus der Verwendung dieser Informationen ergebenden Risiken trägt der Benutzer.

Die Garantien für HP Produkte werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter reichenden Garantieansprüche abzuleiten.

QuickPlay Benutzerhandbuch
Dritte Ausgabe, März 2005
Erste Ausgabe, August 2004
Teilenummer des Dokuments: 368339-043

Inhalt

1 Willkommen bei QuickPlay

Unterstützte Medien	1–2
-------------------------------	-----

2 QuickPlay Tour

QuickPlay Tasten auf der Tastatur	2–1
Tasten und Tastenkombinationen für die Medienwiedergabe	2–5
Lautstärketasten	2–6
Navigieren unter QuickPlay	2–7

3 Wiedergeben von Musik

Aktivieren des Musikmodus	3–2
Verwenden der Musikkonsole	3–3
Musikstatus-Anzeigebereich	3–4
Steuerleisten	3–6
Anzeigebereich für Quellverzeichnis und Wiedergabeliste	3–8
Navigieren in der Wiedergabeliste	3–11
Abspielen einer Audio-CD	3–12
MP3-Dateien	3–14
Bevor Sie beginnen	3–14
Wiedergeben von MP3-Dateien	3–15
Verwalten der Wiedergabeliste	3–16
Hinzufügen einer Auswahl zur Wiedergabeliste	3–16
Entfernen von Elementen aus der Wiedergabeliste	3–17

Neuanordnen von Elementen in der Wiedergabeliste	3–18
Speichern einer Wiedergabeliste	3–18

4 Wiedergeben von DVDs

Aktivieren des DVD-Modus	4–1
Wiedergeben einer DVD oder Video-CD	4–2
Anzeigen von Lautstärkeinformationen	4–3
Verwenden von DVD-Menüs	4–4
Anzeigen des Titels und der Kapitel einer DVD	4–4

5 Umschalten zwischen den Modi

Umschalten zwischen Musikmodus und DVD-Modus	5–1
Umschalten zwischen QuickPlay und Windows	5–2

6 Player-Setup-Menüs und Informationsanzeige

Akkuanzeige	6–2
Player-Setup-Menüs	6–3
Navigieren in den Player-Setup-Menüs	6–3
Wiederholen einer gesamten DVD oder eines DVD-Kapitels	6–4
Ändern der QuickPlay Sprache	6–4
Aktivieren und Deaktivieren der automatischen Ausschaltfunktion	6–5
Festlegen der Audioausgabeeinstellungen	6–6
Einstellen der Bildeigenschaften	6–7
Wiederherstellen der Standardeinstellungen des Player-Setup-Menüs	6–10
Wiedergeben von Videobildern auf einem externem Gerät	6–11

Index

Willkommen bei QuickPlay

HP QuickPlay ist eine innovative Softwarelösung, mit der Ihr Notebook zu einem mobilen Unterhaltungszentrum wird.

Dank der übersichtlichen und bedienfreundlichen Oberfläche können Sie Musik und DVD-Filme schneller denn je genießen.



Bevor Sie QuickPlay verwenden können, müssen Sie Ihr Notebook anhand der Anleitungen in der *Einführung*, die mit dem Notebook geliefert wird, einrichten.

Unterstützte Medien

QuickPlay unterstützt die folgenden Medienformate.

Medientyp	Unterstütztes Format
Musikmedien*	■ CDDA (Audio-CD) ■ MP3
Videomedien	■ DVD ■ VCD (Video-CD) ■ SVCD (Super Video-CD)

*Sie können sich MP3-Dateien auf einer CD oder aus dem Ordner *Gemeinsame Musik* auf der Festplatte anhören. So greifen Sie auf den Ordner *Gemeinsame Musik* zu:

■ Microsoft® Windows® XP Home:

Wählen Sie *Start > Arbeitsplatz > Gemeinsame Dokumente > Gemeinsame Musik*.

■ Windows XP Professional:

Wählen Sie *Start > Arbeitsplatz > Lokaler Datenträger (C:) > Dokumente und Einstellungen > All Users > Gemeinsame Dokumente > Gemeinsame Musik*.

Wenn eine Audio-CD sowohl CDDA- als auch MP3-Dateien enthält, lädt QuickPlay nur die CDDA-Dateien in die Wiedergabeliste. CDs mit gemischten Formaten werden nicht unterstützt. Weitere Informationen zum Erstellen einer Wiedergabeliste finden Sie unter „[Verwalten der Wiedergabeliste](#)“ in [Kapitel 3](#).



Hinweis für iTunes Benutzer: Im QuickPlay Modus werden nur die Formate MP3 und CDDA unterstützt. Wenn Sie Musikdateien vom Apple iTunes Music Store erwerben, werden diese im Format AAC heruntergeladen. Dieses Format wird nur mit der iTunes Software (unter Windows) und der iPOD Hardware unterstützt.

In iTunes können mehrere Musikformate, unter anderem MP3, wiedergegeben und importiert werden. So ändern Sie die iTunes Einstellungen für den Import von Musikdateien oder für das Brennen von Titeln auf eine CD:

1. Wählen Sie *Bearbeiten > Einstellungen*.
2. Wählen Sie die Registerkarte *Importing* (Importieren) oder *Burning* (Brennen).
3. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
4. Wählen Sie *OK*.

QuickPlay Tour

QuickPlay Tasten auf der Tastatur



Einige Notebookmodelle weisen besondere Tasten auf, die mit QuickPlay verwendet werden können, während bei anderen Modellen die entsprechenden Aktionen über Tastenkombinationen auf der Tastatur durchgeführt werden.




Das Aussehen der Tasten kann sich je nach Modell unterscheiden.




Das TouchPad funktioniert nicht, wenn sich das Notebook im QuickPlay Modus befindet.

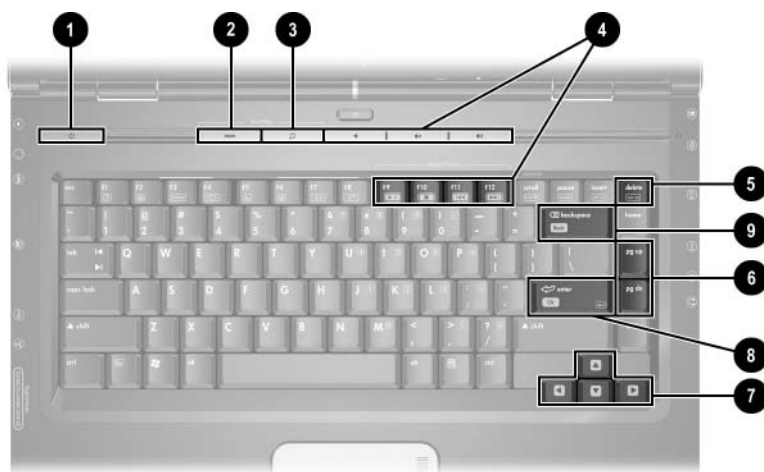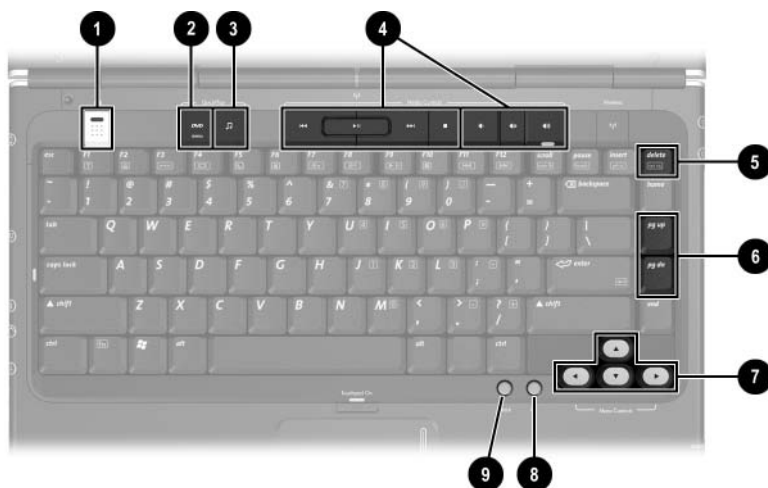

Komponente	Beschreibung
❶ Betriebstaste	<p>Wenn das Notebook:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ausgeschaltet ist, drücken, um das Notebook unter Windows zu starten. ■ unter Windows eingeschaltet ist, kurz drücken, um den Ruhezustand einzuleiten. ■ unter QuickPlay eingeschaltet ist, kurz drücken, um QuickPlay zu beenden. Wenn sich das Notebook dann im Windows Ruhezustand befindet, erneut drücken, um den Ruhezustand zu beenden. ■ im Standbymodus ist, kurz drücken, um vom Standbymodus in den Windows Betrieb zu wechseln. ■ im Ruhezustand ist, kurz drücken, um vom Ruhezustand in den Windows Betrieb zu wechseln. <p> Wenn das System nicht mehr reagiert und die Windows Verfahren zum Herunterfahren nicht verwendet werden können, halten Sie die Taste mindestens 5 Sekunden lang gedrückt, um das Notebook auszuschalten.</p>
❷ DVD-Taste	<p>Öffnet QuickPlay im DVD-Modus und zeigt das Hauptmenü eines DVD-Films an.</p>
❸ Musiktaste	<p>Öffnet QuickPlay im Musikmodus.</p>
❹ Medientasten	<p>Regeln die Lautstärke und steuern die Medienwiedergabe.</p> <p>Detaillierte Informationen finden Sie in „Tasten und Tastenkombinationen für die Medienwiedergabe“ und „Lautstärketasten“ weiter unten in diesem Kapitel.</p>

(wird fortgesetzt)





Komponente	Beschreibung
⑤ Entf -Taste	Zum Entfernen eines ausgewählten Elements aus der Wiedergabeliste im Musikmodus.
⑥ Bild-auf/Bild-ab -Tasten	Zum Durchblättern des Quellverzeichnisses oder der Wiedergabeliste im Musikmodus.
⑦ Pfeiltasten	Zum Navigieren zu den Elementen auf dem Display.
⑧ OK -Taste	Zum Aktivieren von Elementen auf dem Display.
⑨ Zurück -Taste	Zum Wechseln einer Verzeichnisebene nach oben im Musikmodus.
	 Die Zurück -Taste ist im DVD-Modus ohne Funktion.

Tasten und Tastenkombinationen für die Medienwiedergabe

Verwenden Sie je nach Notebookmodell entweder die vier Tasten zur Medienwiedergabe oder die Tastenkombinationen auf der Tastatur, um die Wiedergabe von Filmen und Musik zu steuern.



Bei einigen Notebookmodellen ist es unter QuickPlay nicht erforderlich, die **Fn**-Taste zusammen mit den Funktionstasten (**F9-F12**) zu verwenden.

Taste/ Tastenkombination	Komponente	Beschreibung
	Fn+F11 Taste/Tastenkombination Vorheriger Titel/Rücklauf*	Springt zum vorherigen Titel oder Kapitel.
	Fn+F9 Taste/Tastenkombination Wiedergabe/Pause	Startet oder unterbricht die Wiedergabe.
	Fn+F12 Taste/Tastenkombination Nächster Titel/schneller Vorlauf*	Springt zum nächsten Titel oder Kapitel.
	Fn+F10 Taste/Tastenkombination Stopp	Beendet die aktuelle Medienaktivität wie Wiedergabe oder Rücklauf.
Fn	Fn-Taste	<ul style="list-style-type: none"> ■ Drücken Sie Fn + Vorheriger Titel/Rücklauf, um den Rücklauf durchzuführen. ■ Drücken Sie Fn + Nächster Titel/schneller Vorlauf, um einen schnellen Vorlauf durchzuführen.

* „Rücklauf“ und „schneller Vorlauf“ sind nur bei bestimmten Notebookmodellen verfügbar.



Die Verfügbarkeit und Funktion einiger Tastenkombinationen unterscheiden sich unter Windows und QuickPlay. Weitere Informationen über Tastenkombinationen finden Sie in der Dokumentation Ihres Notebooks.

Informationen über Wiedergabelisten finden Sie unter „[Verwalten der Wiedergabeliste](#)“ in [Kapitel 3](#).

Informationen zur Verwendung der Tasten zur Medienwiedergabe unter Windows finden Sie in der Dokumentation Ihres Notebooks.

Lautstärketasten

Sie können die Lautstärketasten zur Regelung der Lautstärke unter QuickPlay verwenden.

Komponente		Beschreibung
	Leiser-Taste	Zur Verringerung der Lautstärke.
	Lauter-Taste	Zum Erhöhen der Lautstärke.
	Stummschalttaste*	Zum Stummschalten der Lautstärke. Wenn die Stummschaltung aktiviert ist, leuchtet die LED auf der Stummschalttaste.

*Um eine unter QuickPlay vorgenommene Stummschaltung wieder aufzuheben, drücken Sie eine beliebige Lautstärketaste.

Informationen darüber, welche Softwarebedienelemente zur Lautstärkeregelung zur Verfügung stehen, wenn das Notebook unter Windows betrieben wird, finden Sie in der Dokumentation Ihres Notebooks.

Navigieren unter QuickPlay

Für den Notebookbetrieb unter QuickPlay gelten die folgenden Navigationsanleitungen.

- Verwenden Sie die Pfeiltasten, um zu einem Element auf dem Display zu navigieren.
- Drücken Sie die **OK**-Taste, um ein Element auf dem Display zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Im Musikmodus können zusätzliche Navigationsfunktionen eingesetzt werden. Weitere Informationen finden Sie in [Kapitel 3](#), „Wiedergeben von Musik“.

Wiedergeben von Musik

Im QuickPlay Musikmodus werden die folgenden Medienformate unterstützt.

- CDDA (Audio-CDs)
- MP3



Sie können sich MP3-Dateien auf einer CD oder aus dem Ordner *Gemeinsame Musik* auf der Festplatte anhören. So greifen Sie auf den Ordner *Gemeinsame Musik* zu:

- Microsoft Windows XP Home:

Wählen Sie *Start > Arbeitsplatz > Gemeinsame Dokumente > Gemeinsame Musik*.

- Windows XP Professional:


Wählen Sie *Start > Arbeitsplatz > Lokaler Datenträger (C:) > Dokumente und Einstellungen > All Users > Gemeinsame Dokumente > Gemeinsame Musik*.



Wenn eine Audio-CD sowohl CDDA- als auch MP3-Dateien enthält, lädt QuickPlay nur die CDDA-Dateien in die Wiedergabeliste. CDs mit gemischten Formaten werden nicht unterstützt.

Aktivieren des Musikmodus

Um den QuickPlay Musikmodus zu aktivieren, wenn das Notebook ausgeschaltet ist, sich im Windows Ruhezustand befindet oder im QuickPlay DVD-Modus betrieben wird, drücken Sie die Musiktaste.


Komponente	Beschreibung
 Musiktaste	Aktiviert den QuickPlay Musikmodus.



QuickPlay kann nicht aus dem Windows Standbymodus gestartet werden.


Verwenden der Musikkonsole

Wenn QuickPlay im Musikmodus ausgeführt wird, wird die Musikkonsole angezeigt. Alle Disc-Aktivitäten werden auf der Musikkonsole angezeigt.

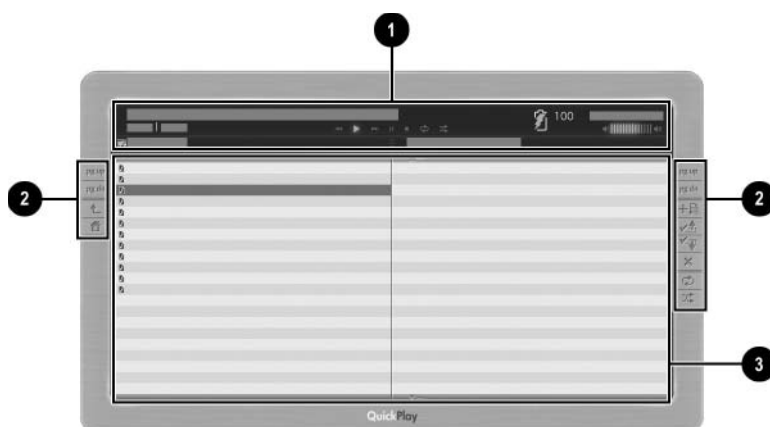

Komponente	Beschreibung
① Musikstatus-Anzeigebereich	Liefert Informationen zum Musikstatus. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter „Musikstatus-Anzeigebereich“ weiter unten in diesem Kapitel.
② Steuerleisten	Mit diesen Bedienelementen kann die Wiedergabeliste verändert und im Quellverzeichnis navigiert werden. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter „Steuerleisten“ weiter unten in diesem Kapitel.
③ Anzeigebereich für Quellverzeichnis und Wiedergabeliste	Im Quellverzeichnis werden die wählbaren Musikstücke angezeigt, während in der Wiedergabeliste die zur Wiedergabe vorgesehenen Musikstücke angezeigt werden. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter „Anzeigebereich für Quellverzeichnis und Wiedergabeliste“ weiter unten in diesem Kapitel.

Musikstatus-Anzeigebereich

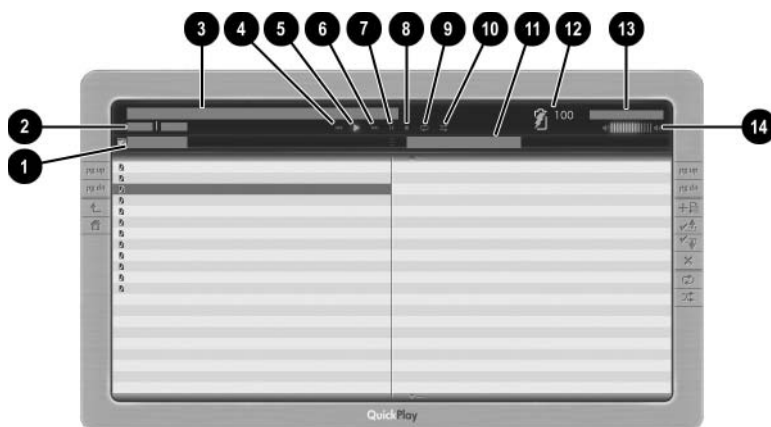


Komponente	Beschreibung
❶ Quellenanzeige	Zeigt die gewählte Musikquelle an.
❷ Anzeige der verstrichenen Zeit/Gesamtdauer	<ul style="list-style-type: none"> ■ Linke Zahl: Verstrichene Zeit bei der Wiedergabe eines Musikstücks. ■ Rechte Zahl: Gesamtdauer für die Wiedergabe eines Musikstücks.
❸ Titelanzeige	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wenn eine MP3-Datei wiedergegeben wird, die im Ordner <i>Gemeinsame Musik</i> auf der Festplatte gespeichert ist, werden, falls verfügbar, der Interpret, der CD-Titel sowie Nummer und Name des jeweiligen Musikstücks angezeigt. ■ Wenn eine Audio-CD wiedergegeben wird, wird die Nummer des aktuell wiedergegebenen Musikstücks angezeigt.

(wird fortgesetzt)

Komponente	Beschreibung
④ Anzeige für vorherigen Titel	Leuchtet: Das Notebook bereitet die Wiedergabe des vorherigen Musikstücks in der Wiedergabeliste vor.
⑤ Wiedergabeanzeige	Leuchtet: Das Notebook gibt ein Musikstück aus der Wiedergabeliste wieder.
⑥ Anzeige für nächsten Titel	Leuchtet: Das Notebook bereitet die Wiedergabe des nächsten Musikstücks in der Wiedergabeliste vor.
⑦ Pausenanzeige	Leuchtet: Die Wiedergabe wurde angehalten.
⑧ Stoppanzeige	Leuchtet: Die Wiedergabe wurde beendet.
⑨ Wiederholungsanzeige	Leuchtet: Die Titel der Wiedergabeliste werden in einer Endlosschleife wiedergegeben.
⑩ Anzeige für zufällige Wiedergabe	Leuchtet: Das Notebook gibt die Musikstücke aus der Wiedergabeliste in zufälliger Reihenfolge wieder.
⑪ Bezeichnung der Wiedergabeliste	Kennzeichnet die rechte Spalte in der Musikkonsole als Wiedergabeliste. Zeigt die Anzahl der Titel und Seiten in der Wiedergabeliste an. In der Wiedergabeliste werden die Musikstücke angezeigt, die für die Wiedergabe durch das Notebook vorgesehen sind.
⑫ Akkuladestandsanzeige	Zeigt die prozentuale Restkapazität des Akkus an.
⑬ Zeitanzeige	Zeigt die Uhrzeit an.
⑭ Lautstärkeanzeige	Zeigt die aktuelle Lautstärke an.

Steuerleisten

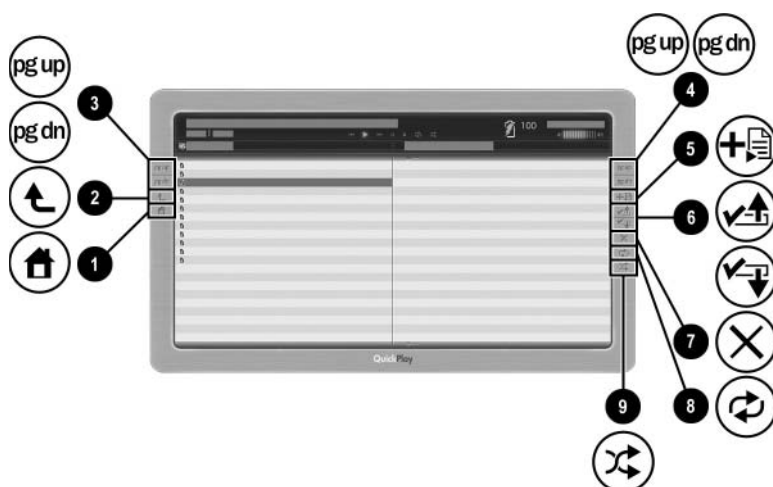


Bedienelement	Beschreibung
❶ Start	Zeigt den Stamm des Quellverzeichnisses von jeder Position im Verzeichnis aus an.
❷ Zurück	Wechselt zur nächsthöheren Verzeichnisebene.
❸ Bild auf, Bild ab im Quellverzeichnis	<ul style="list-style-type: none"> ■ pg up: Zeigt die vorherige Anzeigeseite im Verzeichnis an. ■ pg dn: Zeigt die nächste Anzeigeseite im Verzeichnis an.
❹ Bild auf, Bild ab in Wiedergabeliste	<ul style="list-style-type: none"> ■ pg up: Zeigt die vorherige Anzeigeseite der Wiedergabeliste an. ■ pg dn: Zeigt die nächste Anzeigeseite der Wiedergabeliste an.
❺ Wiedergabeliste hinzufügen	Fügt die aktuelle Wiedergabeliste zu den gespeicherten Wiedergabelisten im Bereich <i>Eigene Wiedergabelisten</i> hinzu.

(wird fortgesetzt)

Bedienelement	Beschreibung
6 Aufwärts- und Abwärtspeil für Titel	<ul style="list-style-type: none"> ■ pg up: Verschiebt einen ausgewählten Titel in der Wiedergabeliste um eine Position nach oben. ■ pg dn: Verschiebt einen ausgewählten Titel in der Wiedergabeliste um eine Position nach unten.
7 Löschen	<p>Wählen Sie dieses Bedienelement, und drücken Sie dann die OK-Taste, um die gesamte Wiedergabeliste oder ausgewählte Titel aus der Wiedergabeliste zu entfernen. Wurden keine Titel ausgewählt, wird die vollständige Wiedergabeliste entfernt. Gewählte Titel werden durch ein Häkchen gekennzeichnet.</p>
8 Wiederholen	<p>Wählen Sie dieses Bedienelement, und drücken Sie dann die OK-Taste, um die Titel der Wiedergabeliste in einer Endlosschleife wiederzugeben.</p>
9 Zufällige Wiedergabe	<p>Wählen Sie dieses Bedienelement, und drücken Sie dann die OK-Taste, um die Musikstücke in der Wiedergabeliste in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben.</p>

Anzeigebereich für Quellverzeichnis und Wiedergabeliste

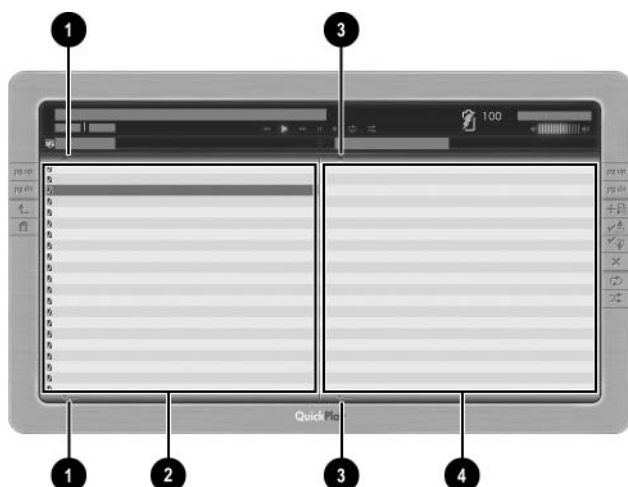

Komponente	Beschreibung
❶ Bildlaufanzeige Quellverzeichnis	Zeigt an, dass das Quellverzeichnis mehr Elemente enthält, als auf der aktuellen Anzeigeseite dargestellt werden können.
❷ Quellverzeichnis	<p>Hier können Sie die Musikquelle wählen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Wählen Sie <i>CD-Laufwerk</i>, um Audio-CDs wiederzugeben. ■ Wählen Sie <i>Eigene Musik</i>, um MP3-Dateien aus dem Ordner <i>Gemeinsame Musik</i> auf der Festplatte wiederzugeben.
❸ Bildlaufanzeige Wiedergabeliste	Zeigt an, dass die Wiedergabeliste mehr Elemente enthält, als auf der aktuellen Anzeigeseite dargestellt werden können.
❹ Wiedergabeliste	Zeigt die Musikstücke an, die für die Wiedergabe durch das Notebook vorgesehen sind.

Navigieren im Quellverzeichnis

Wenn sich das Notebook im Musikmodus befindet und im Quellverzeichnis *Eigene Musik* ausgewählt wurde, ist das Notebook für die Wiedergabe von auf der Festplatte gespeicherten MP3-Dateien eingestellt. Der Inhalt des Ordners *Gemeinsame Musik* wird im Quellverzeichnis der Musikkonsole angezeigt.



Im QuickPlay Quellverzeichnis wird der Ordner *Gemeinsame Musik* als *Eigene Musik* angezeigt.

Um auf den Ordner *Gemeinsame Musik* zugreifen und ihn verwalten zu können, muss das Notebook unter Windows ausgeführt werden. So greifen Sie auf den Standardordner *Gemeinsame Musik* auf der Festplatte zu:

■ Windows XP Home:

Wählen Sie *Start > Arbeitsplatz > Gemeinsame Dokumente > Gemeinsame Musik*.

■ Windows XP Professional:

Wählen Sie *Start > Arbeitsplatz > Lokaler Datenträger (C:) > Dokumente und Einstellungen > All Users > Gemeinsame Dokumente > Gemeinsame Musik*.

Unter QuickPlay werden Unterordner und Musiktitel im Ordner *Gemeinsame Musik* über Symbole gekennzeichnet.

- Unterordner werden durch ein Symbol mit einer Note und einem Ordner dargestellt ❶.
- Musiktitel werden durch ein Symbol mit einer Note dargestellt ❷.



Sie können im Fensterbereich *Quellverzeichnis* im Ordner *Gemeinsame Musik* navigieren und dessen Inhalt anzeigen. Zur Verwaltung des Inhalts (Hinzufügen oder Löschen von Dateien) im Ordner *Gemeinsame Musik* müssen Sie die entsprechenden Verwaltungsaktionen unter Windows durchführen. Weitere Informationen über den Ordner *Gemeinsame Musik* finden Sie unter „[Bevor Sie beginnen](#)“ weiter unten in diesem Kapitel.

- Um einen seitenweisen Bildlauf durch das Quellverzeichnis durchzuführen, wählen Sie das Bedienelement *pg up* oder *pg dn* auf der *linken* Seite der Musikkonsole. Drücken Sie anschließend die **OK**-Taste.
- Sie können zu den Unterordnern navigieren, aber sie nicht verändern.
 - Um einen Ordner zu öffnen, wählen Sie den Ordner mithilfe der Pfeiltasten, und drücken Sie dann die **OK**-Taste.
 - Um einen Ordner zu schließen und zur nächsthöheren Verzeichnisebene zu wechseln, wählen Sie das Bedienelement **Zurück**.
 - Um wieder zum Stamm des Quellverzeichnisses zu wechseln, wählen Sie das Bedienelement *Start*, und drücken Sie dann die **OK**-Taste.

Navigieren in der Wiedergabeliste

So führen Sie einen seitenweisen Bildlauf in der Wiedergabeliste nach oben oder unten durch:

- » Wählen Sie das Bedienelement *pg up* oder *pg dn* auf der *rechten* Seite der Musikkonsole, und drücken Sie dann die **OK**-Taste.

Die Position und die Anzahl der Elemente in der Wiedergabeliste werden im Zähler für die Wiedergabeliste auf der Musikkonsole angezeigt. Der Zähler für die Wiedergabeliste befindet sich auf der *rechten* Seite der Musikkonsole.



Nur MP3-Dateien, die sich in den Wiedergabelisten im Ordner *Gemeinsame Musik* befinden, werden angezeigt. Andere Formate werden nicht unterstützt und können folglich nicht erkannt werden.


- Die obere Zahl zeigt die Position des gewählten Elementes in der Wiedergabeliste an. Wenn zum Beispiel das dritte Element in der Wiedergabeliste gewählt ist, ist die obere Zahl 3.
- Die untere Zahl zeigt die Anzahl der Elemente in der Wiedergabeliste an.

Abspielen einer Audio-CD

Wenn das Notebook für die Wiedergabe von Audio-CDs eingestellt ist, lautet die Bezeichnung in der Quellenanzeige *CD-Laufwerk*.

So geben Sie eine Audio-CD unter QuickPlay wieder:

1. Wenn das Notebook ausgeschaltet ist, sich im Windows Ruhezustand befindet oder im QuickPlay DVD-Modus betrieben wird, drücken Sie die Musiktaste. Gehen Sie folgendermaßen vor:
 - ☐ Wenn sich eine Audio-CD im optischen Laufwerk befindet, wird die CD automatisch wiedergegeben.
 - ODER –
 - ☐ Legen Sie eine Audio-CD in das Medienfach des optischen Laufwerks ein, und schließen Sie dann das Medienfach. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Ihres Notebooks.
2. Wenn die Audio-CD nicht automatisch wiedergegeben wird, drücken Sie die Taste/Tastenkombination Wiedergabe/Pause.

Taste/ Tastenkombination	Komponente	Beschreibung
 Fn+F9	Taste/Tastenkombination Wiedergabe/Pause	Startet oder unterbricht die Wiedergabe.



Sie müssen die Wiedergabe eines Titels stoppen, bevor ein anderer Titel wiedergegeben werden kann.



So vermeiden Sie Unterbrechungen bei der Wiedergabe oder Einbußen bei der Wiedergabequalität:

- Speichern Sie Ihre Daten, und beenden Sie alle geöffneten Anwendungen, bevor Sie eine CD oder eine DVD wiedergeben.
- Trennen Sie das Notebook *vor* oder *nach* der Wiedergabe einer Disc von einem optionalen Dockingprodukt, jedoch nicht *während* der Wiedergabe.

Die für die Wiedergabe vorgesehenen Titel auf der CD werden in der Wiedergabeliste angezeigt. Informationen zum Entfernen von Titeln, zum Ändern der Reihenfolge, in der die Titel wiedergegeben werden, oder zum Wiederholen der Wiedergabe einer CD finden Sie unter „[Verwalten der Wiedergabeliste](#)“ weiter unten in diesem Kapitel.



Wenn eine Audio-CD sowohl CDDA- als auch MP3-Dateien enthält, lädt QuickPlay nur die CDDA-Dateien in die Wiedergabeliste. CDs mit gemischten Formaten werden nicht unterstützt.



Wenn eine Audio-CD wiedergegeben werden soll, die sich im optischen Laufwerk befindet, und das Notebook bereits im Musikmodus betrieben wird, jedoch für die Wiedergabe von MP3-Dateien eingestellt ist, drücken Sie die **Zurück**-Taste, wählen Sie im Quellverzeichnis auf der Musikkonsole *CD-Laufwerk*, und drücken Sie dann die Taste/Tastenkombination Wiedergabe/Pause.

MP3-Dateien

Bevor Sie beginnen

Wenn Sie MP3-Dateien unter QuickPlay wiedergeben möchten, müssen sich die Dateien auf einer CD befinden oder im Ordner *Gemeinsame Musik* auf der Festplatte gespeichert sein.



Um auf den Ordner *Gemeinsame Musik* zugreifen und ihn verwalten zu können, muss das Notebook unter Windows ausgeführt werden.

So greifen Sie auf den Standardordner *Gemeinsame Musik* auf der Festplatte zu:

■ Windows XP Home:

Wählen Sie *Start > Arbeitsplatz > Gemeinsame Dokumente > Gemeinsame Musik*.

■ Windows XP Professional:

Wählen Sie *Start > Arbeitsplatz > Lokaler Datenträger (C:) > Dokumente und Einstellungen > All Users > Gemeinsame Dokumente > Gemeinsame Musik*.

Um den Ordner *Gemeinsame Musik* auf der Festplatte zu verwalten (z. B. Titel oder Unterordner hinzuzufügen, zu entfernen oder zu verschieben), verwenden Sie die Standardverfahren des Windows Explorer. Wenn Sie hierfür Anleitungen benötigen, wählen Sie *Start > Hilfe und Support*.



Wenn das Notebook für die Wiedergabe von MP3-Dateien eingestellt ist, die sich im Ordner *Gemeinsame Musik* auf der Festplatte befinden, lautet der Eintrag in der Quellenanzeige *Eigene Musik*.

Wiedergeben von MP3-Dateien

So geben Sie MP3-Dateien wieder, wenn das Notebook ausgeschaltet ist, sich im Windows Ruhezustand befindet oder im QuickPlay DVD-Modus betrieben wird:



Anleitungen zur Wiedergabe von MP3-Dateien auf einer CD finden Sie unter „[Abspielen einer Audio-CD](#)“ weiter oben in diesem Kapitel.

1. Drücken Sie die Musiktaste, um den QuickPlay Musikmodus zu aktivieren.
2. Wählen Sie den Ordner *Eigene Musik* aus dem Quellverzeichnis, und drücken Sie dann die **OK**-Taste.



Nähere Informationen hierzu finden Sie unter „[Navigieren im Quellverzeichnis](#)“, weiter oben in diesem Kapitel.

3. Fügen Sie die MP3-Dateien, die Sie wiedergeben möchten, zur Wiedergabeliste hinzu.



Um eine MP3-Datei aus dem Ordner *Eigene Musik* zur Wiedergabeliste hinzuzufügen, wählen Sie das Element mithilfe der Pfeiltasten, und drücken Sie dann die **OK**-Taste.

4. Wählen Sie das Element aus der Wiedergabeliste, und drücken Sie dann die Taste/Tastenkombination Wiedergabe/Pause.

Weitere Informationen zum Hinzufügen oder Entfernen von Elementen aus der Wiedergabeliste, zum Ändern der Wiedergabereihenfolge oder zum Wiederholen einer Wiedergabe finden Sie im folgenden Abschnitt „[Verwalten der Wiedergabeliste](#)“.

Verwalten der Wiedergabeliste

Bei der Wiedergabeliste handelt es sich um eine Auswahl aus dem Ordner *Gemeinsame Musik* oder von einer eingelegten Audio-CD. Ein Musikstück kann nur dann im Musikmodus wiedergegeben werden, wenn es in der Wiedergabeliste angezeigt wird.

Unter QuickPlay wird die zuletzt verwendete Wiedergabeliste gespeichert und beim nächsten Einschalten des Notebooks wieder angezeigt. Wenn Sie unter Windows Änderungen am Ordner *Gemeinsame Musik* vorgenommen haben, wird die Wiedergabeliste unter QuickPlay aktualisiert.

Hinzufügen einer Auswahl zur Wiedergabeliste

Wenn sich eine Audio-CD im optischen Laufwerk befindet, können Sie die gesamte CD oder einen bestimmten Titel zur Wiedergabeliste hinzufügen.

So fügen Sie die gesamte CD zur Wiedergabeliste hinzu:

- » Drücken Sie die Taste/Tastenkombination Wiedergabe/Pause, wobei im Quellverzeichnis *CD-Laufwerk* ausgewählt ist. Alle Titel auf der CD werden zur Wiedergabeliste hinzugefügt, und das Notebook beginnt mit der CD-Wiedergabe.

So fügen Sie einen bestimmten Titel zur Wiedergabeliste hinzu:

1. Wählen Sie im Quellverzeichnis *CD-Laufwerk* aus, und drücken Sie dann die **OK**-Taste.
2. Wählen Sie den gewünschten Titel im Quellverzeichnis aus, und drücken Sie dann die **OK**-Taste.



Wenn eine Audio-CD sowohl CDDA- als auch MP3-Dateien enthält, lädt QuickPlay nur die CDDA-Dateien in die Wiedergabeliste. CDs mit gemischten Formaten werden nicht unterstützt.

Wenn das Notebook für die Wiedergabe von MP3-Dateien im Ordner *Gemeinsame Musik* auf der Festplatte eingestellt ist, wird der Inhalt des Ordners *Gemeinsame Musik* im Quellverzeichnis angezeigt. Der Wiedergabeliste können nur MP3-Dateien und keine Ordner hinzugefügt werden.

So fügen Sie eine MP3-Datei aus dem Quellverzeichnis zur Wiedergabeliste hinzu:

- » Wählen Sie die MP3-Datei, und drücken Sie dann die **OK**-Taste.



Um einen Titel aus einem Unterordner zur Wiedergabeliste hinzuzufügen, müssen Sie zunächst den gewünschten Ordner öffnen.

Entfernen von Elementen aus der Wiedergabeliste

So entfernen Sie alle Elemente aus der Wiedergabeliste:

- » Wählen Sie das Bedienelement *Löschen*, und drücken Sie dann die **OK**-Taste.

So entfernen Sie ein Element aus der Wiedergabeliste:

- » Wählen Sie das gewünschte Element, wählen Sie das Bedienelement *Löschen*, und drücken Sie dann die **OK**-Taste.

So entfernen Sie mehrere Elemente aus der Wiedergabeliste:

1. Navigieren Sie zu den einzelnen Elementen, und drücken Sie die **OK**-Taste, nachdem Sie alle entsprechenden Elemente gewählt haben.
2. Wenn alle Elemente markiert sind, die Sie entfernen möchten, wählen Sie das Bedienelement *Löschen*, und drücken Sie dann die **OK**-Taste.



Das Bedienelement *Löschen* befindet sich auf der rechten Seite der Musikkonsole.

Neuanordnen von Elementen in der Wiedergabeliste

So ordnen Sie die Elemente in einer Wiedergabeliste neu an:

1. Wählen Sie einen Titel aus, der verschoben werden soll.
2. Wählen Sie den Aufwärtspfeil oder den Abwärtspfeil für Titel aus, und drücken Sie die **OK**-Taste.

Speichern einer Wiedergabeliste

Eine in QuickPlay erstellte Wiedergabeliste kann gespeichert werden. Alle Wiedergabenlisten werden im Verzeichnis *Gemeinsame Musik\Eigene Wiedergabelisten* gespeichert.

So speichern Sie eine Wiedergabeliste:

- » Wählen Sie das Bedienelement *Wiedergabeliste hinzufügen*, und drücken Sie dann die **OK**-Taste.



Gespeicherte Wiedergabelisten werden automatisch nach Datum und Uhrzeit benannt. Wiedergabelisten können nur in Windows umbenannt oder gelöscht werden.


Wiedergeben von DVDs

Im QuickPlay DVD-Modus können Sie Filme auf DVDs oder Video-CDs ansehen.

Aktivieren des DVD-Modus

So aktivieren Sie den QuickPlay DVD-Modus, wenn das Notebook ausgeschaltet ist, sich im Windows Ruhezustand befindet oder im QuickPlay Musikmodus betrieben wird:

» Drücken Sie die DVD-Taste.

Komponente	Beschreibung
 DVD-Taste	Aktiviert den QuickPlay DVD-Modus.



QuickPlay kann nicht aus dem Windows Standbymodus gestartet werden.




Wenn Sie die DVD-Taste drücken, während:

- sich eine unterstützte DVD oder Video-CD im optischen Laufwerk befindet, ist keine Aktion erforderlich. (Die Disc wird wiedergegeben.)
- sich keine unterstützte DVD oder Video-CD im optischen Laufwerk befindet, wird der HP QuickPlay Bildschirm angezeigt, aber sonst keine Aktion durchgeführt. Um im DVD-Modus fortzufahren, legen Sie eine unterstützte DVD oder Video-CD in das optische Laufwerk ein.

Wiedergeben einer DVD oder Video-CD

So geben Sie eine DVD oder eine Video-CD unter QuickPlay wieder:

1. Legen Sie eine DVD oder Video-CD in das optische Laufwerk ein, und schließen Sie das Medienfach des optischen Laufwerks. (Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Ihres Notebooks.)
2. Wenn das Notebook ausgeschaltet ist, sich im Windows Ruhezustand befindet oder im QuickPlay Musikmodus betrieben wird, drücken Sie die DVD-Taste.
3. Wenn die DVD nicht automatisch wiedergegeben wird, drücken Sie die Taste/Tastenkombination Wiedergabe/Pause.

Taste/Tastenkombination	Komponente	Beschreibung
	Fn+F9 Taste/Tastenkombination Wiedergabe/Pause	Gibt einen Titel wieder oder unterbricht die Wiedergabe.

Wenn eine DVD noch nicht unter Windows verwendet wurde, oder wenn die Ländereinstellung einer unterstützten DVD nicht mit der Ländereinstellung des optischen Laufwerks übereinstimmt, wird eine Meldung zum Ändern der DVD-Ländereinstellung Ihres optischen Laufwerks angezeigt. Anleitungen zum Ändern der DVD-Ländereinstellung unter Windows finden Sie in der Dokumentation Ihres Notebooks. Starten Sie nach dem Aktualisieren der Einstellungen unter Windows QuickPlay neu, um die Einstellungen zu aktivieren.



So vermeiden Sie Unterbrechungen bei der Wiedergabe oder Einbußen bei der Wiedergabequalität:

- Speichern Sie Ihre Daten, und beenden Sie alle geöffneten Anwendungen, bevor Sie eine CD oder eine DVD wiedergeben.
 - Trennen Sie das Notebook *vor* oder *nach* der Wiedergabe einer Disc von einem optionalen Dockingprodukt, jedoch nicht *während* der Wiedergabe.
-

Anzeigen von Lautstärkeinformationen

So zeigen Sie Lautstärkeinformationen an, wenn das Notebook im DVD-Modus betrieben wird:

- » Drücken Sie **Fn+Ende**. Die Anzeige wird nach 5 Sekunden automatisch geschlossen.
-



Die Anzeige von Lautstärkeinformationen wirkt sich nicht auf die Wiedergabe aus.

Verwenden von DVD-Menüs

So zeigen Sie das Menü einer DVD oder Video-CD an, während die Disc wiedergegeben wird:

- » Drücken Sie die DVD-Taste.

So öffnen Sie ein Element aus dem Menü einer DVD oder Video-CD:

- » Wählen Sie mit den Pfeiltasten das gewünschte Element aus, und drücken Sie dann die **OK**-Taste.

Anzeigen des Titels und der Kapitel einer DVD

So zeigen Sie den Titel und die Kapitel einer DVD oder Video-CD an, während die Disc wiedergegeben wird:

- » Drücken Sie **Fn+Ende**.



Die Informationsanzeige wird nach 5 Sekunden geschlossen und wirkt sich nicht auf die Wiedergabe aus.

Umschalten zwischen den Modi

Umschalten zwischen Musikmodus und DVD-Modus

Wenn das Notebook eingeschaltet ist und unter QuickPlay ausgeführt wird:

- Um vom Musikmodus in den DVD-Modus umzuschalten, drücken Sie die DVD-Taste.
- Um vom DVD-Modus in den Musikmodus umzuschalten, drücken Sie die Musiktaste.

Komponente	Beschreibung
 DVD-Taste	Aktiviert den QuickPlay DVD-Modus.
 Musiktaste	Aktiviert den QuickPlay Musikmodus.

Es ist nicht notwendig, eine CD- oder DVD-Wiedergabe anzuhalten, bevor das Notebook zwischen Musikmodus und DVD-Modus umgeschaltet wird.

Weitere Informationen zum Aktivieren des Musikmodus finden Sie unter „[Aktivieren des Musikmodus](#)“, in [Kapitel 3](#). Weitere Informationen zum Aktivieren des DVD-Modus finden Sie unter „[Aktivieren des DVD-Modus](#)“, in [Kapitel 4](#).

Umschalten zwischen QuickPlay und Windows

QuickPlay ist kein Bestandteil des Windows Betriebssystems; deshalb gilt Folgendes:

- Um das Notebook vom QuickPlay Betrieb in den Windows Betrieb umzuschalten, müssen Sie zunächst QuickPlay beenden und dann die Betriebstaste drücken.
- Um das Notebook vom Windows in den QuickPlay Betrieb umzuschalten, müssen Sie zunächst den Windows Ruhezustand einleiten oder Windows herunterfahren und dann QuickPlay starten.



Der Ruhezustand kann nicht eingeleitet werden, wenn das System in QuickPlay betrieben wird. Wenn das Notebook einen kritischen Low-Battery-Modus erreicht, oder nach Ablauf von 5 Minuten ohne Aktivität, wird das Notebook automatisch ausgeschaltet.

Wenn Sie den Windows Ruhezustand einleiten und dann QuickPlay starten, bleibt die Ruhezustandsdatei erhalten und kann nach Beenden von QuickPlay wiederhergestellt werden.

So versetzen Sie Ihr Notebook in den Ruhezustand:

- Windows XP Home:

Wählen Sie *Start > Computer ausschalten*. Halten Sie dann die **Umschalttaste** gedrückt, und klicken Sie auf die Schaltfläche *Ruhezustand*. (Die Bezeichnung der Schaltfläche *Standby* ändert sich in *Ruhezustand*, wenn die Umschalttaste gedrückt wird).

- Windows XP Professional:


Wählen Sie *Start > Herunterfahren > Ruhezustand*. Wenn *Ruhezustand* nicht angezeigt wird, wählen Sie *Ruhezustand* aus der Liste.



QuickPlay kann nicht aus dem Windows Standbymodus gestartet werden. Analog dazu kann der Standbymodus auch nicht eingeleitet werden, wenn das Notebook unter QuickPlay betrieben wird.

So schalten Sie QuickPlay aus dem Musikmodus oder dem DVD-Modus ab:

» Drücken Sie die Betriebstaste.

Komponente	Beschreibung
	<p>Betriebstaste</p> <p>Schaltet QuickPlay ab.</p>

So schalten Sie aus dem Ruhezustand wieder in den Windows Betrieb, nachdem Sie Ihre QuickPlay Sitzung abgeschlossen haben:

1. Drücken Sie die Betriebstaste, um QuickPlay zu beenden.
2. Drücken Sie die Betriebstaste erneut, um vom Ruhezustand in den Windows Betrieb umzuschalten.

Player-Setup-Menüs und Informationsanzeige

Unter QuickPlay können Sie Einstellungen über die Player-Setup-Menüs ändern. Sie können auch Informationen zum Akkuladestand unter QuickPlay anzeigen. In den folgenden Abschnitten finden Sie weitere Informationen.

Akkuanzeige

So zeigen Sie den Akkuladestand und weitere Informationen unter QuickPlay an:

- » Drücken Sie **Fn+Ende**. (Die Anzeige wird nach 5 Sekunden geschlossen.)



Das Öffnen der Informationsanzeige wirkt sich nicht auf die Wiedergabe aus.



Wenn das Notebook unter QuickPlay ausgeführt wird, sind die Akkuladeanzeigen von Windows nicht verfügbar.

Wenn sich das Notebook im DVD-Modus befindet, beinhaltet die Anzeige zusätzliche Informationen:

- Prozentwert der verbleibenden Ladung im Akku
- Aktuelle Lautstärke
- Titel und aktuelles Kapitel einer DVD oder Video-CD, die wiedergegeben wird

Wenn sich das Notebook im Musikmodus befindet, werden auf der Musikkonsole der Akkuladestand, Lautstärkeinformationen sowie Informationen über eine CD oder ein Musikstück, das von der Festplatte wiedergegeben wird, angezeigt.

Im DVD-Modus werden die Akku-, Lautstärke- und Medieninformationen zusammen mit dem DVD-Bild auf dem Display angezeigt. Im QuickPlay Musikmodus werden die Akkuinformationen auf dem Display zusammen mit der Musikkonsole angezeigt.

Player-Setup-Menüs

In den Player-Setup-Menüs können Sie eine gesamte DVD oder ein DVD-Kapitel wiederholen und bestimmte QuickPlay Merkmale, zum Beispiel die Standardsprache, automatisches Ausschalten, die Audioausgabe und Bildeigenschaften einstellen.

Navigieren in den Player-Setup-Menüs

Verwenden Sie zum Navigieren in den Player-Setup-Menüs und zum Vornehmen von Einstellungen in diesen Menüs, die in den folgenden Abschnitten beschrieben werden, die **Esc**-Taste ❶, die Tastenkombination **Fn+Esc** ❷ und die Pfeiltasten ❸. Einige Notebookmodelle weisen außerdem eine spezielle **OK**-Taste auf, die zur Navigation in den Player-Setup-Menüs herangezogen werden kann. Sie können diese spezielle **OK**-Taste verwenden, um Ihre Auswahl in den Player-Setup-Menüs zu bestätigen. Wenn Ihr Notebook nicht über die spezielle **OK**-Taste verfügt, können Sie Ihre Auswahl bestätigen, indem Sie die **Eingabetaste** auf der Tastatur drücken.



Wiederholen einer gesamten DVD oder eines DVD-Kapitels

So wiederholen Sie eine gesamte DVD oder ein DVD-Kapitel:

1. Wenn das Notebook im QuickPlay DVD-Modus betrieben wird, drücken Sie die Tastenkombination **Fn+Esc**, um das Player-Setup-Menü anzuzeigen.
2. Wählen Sie das Menü *Wiederholung*, und drücken Sie dann die rechte Pfeiltaste. Gehen Sie folgendermaßen vor:
 - ☐ Um die gesamte DVD zu wiederholen, wählen Sie *Titel*, und drücken Sie dann die **OK**-Taste.
 - ☐ Um ein DVD-Kapitel zu wiederholen, wählen Sie *Kapitel*, und drücken Sie dann die **OK**-Taste.
 - ☐ Um die Wiederholung abubrechen, wählen Sie *Nein*, und drücken Sie dann die **OK**-Taste.

Ändern der QuickPlay Sprache

So stellen Sie die Standardsprache der QuickPlay Setup-Menüs und der Benutzeroberfläche ein bzw. ändern sie:

1. Wenn das Notebook unter QuickPlay ausgeführt wird, drücken Sie die Tastenkombination **Fn+Esc**, um das Player-Setup-Menü anzuzeigen.
2. Wählen Sie das Menü *Allgemeine Einrichtung*, und drücken Sie dann die **OK**-Taste.
3. Wählen Sie *Menüsprache*, und drücken Sie dann die rechte Pfeiltaste. Gehen Sie folgendermaßen vor:
 - ☐ Um die QuickPlay Benutzeroberfläche auf Englisch einzustellen, wählen Sie *Englisch*, und drücken Sie dann die **OK**-Taste.
 - ☐ Um die QuickPlay Benutzeroberfläche auf eine andere Sprache einzustellen, wählen Sie die gewünschte Sprache, und drücken Sie dann die **OK**-Taste.

Aktivieren und Deaktivieren der automatischen Ausschaltfunktion

Automatisches Ausschalten ist eine QuickPlay Funktion, mit der das Notebook nach 5 Minuten Inaktivität ausgeschaltet werden kann. Das Notebook kann zum Beispiel unter QuickPlay 5 Minuten nach der Wiedergabe des letzten Titels oder Kapitels einer CD oder DVD eingeschaltet bleiben und dann automatisch ausgeschaltet werden.

Automatisches Ausschalten ist standardmäßig aktiviert.



Wenn das Notebook unter QuickPlay ausgeführt wird, leitet das System den Standbymodus nicht ein. Stattdessen kann über diese automatische Ausschaltfunktion das Notebook nach einer gewissen Zeit ohne Aktivität abgeschaltet werden.

So aktivieren oder deaktivieren Sie automatisches Ausschalten:

1. Wenn das Notebook unter QuickPlay ausgeführt wird, drücken Sie die Tastenkombination **Fn+Esc**, um das Player-Setup-Menü anzuzeigen.
2. Wählen Sie das Menü *Allgemeine Einrichtung*, und drücken Sie dann die **OK**-Taste.
3. Wählen Sie *Automatisches Ausschalten*, und drücken Sie dann die rechte Pfeiltaste. Gehen Sie folgendermaßen vor:
 - ☐ Um die automatische Abschaltung zu aktivieren, wählen Sie *Ein*, und drücken Sie dann die **OK**-Taste.
 - ☐ Um die automatische Abschaltung zu deaktivieren, wählen Sie *Aus*, und drücken Sie dann die **OK**-Taste.

Festlegen der Audioausgabeeinstellungen



Die Wireless-Taste ist unter QuickPlay ohne Funktion. Ein drahtloses Gerät, z. B. ein Bluetooth®-Kopfhörer, kann nicht verwendet werden, während das Notebook unter QuickPlay ausgeführt wird.

Das Notebook ist standardmäßig auf die Übertragung *analoger* Audiosignale über Audioausgangsbuchsen (Kopfhörer) eingestellt. An Audioausgangsbuchsen können Geräte wie Kopfhörer oder Lautsprecher angeschlossen werden. Weitere Informationen zur Verwendung von Audioausgangsbuchsen finden Sie in der Dokumentation Ihres Notebooks.

Das Notebook kann auch *digitale S/PDIF*-Audiosignale über den S/PDIF-Audioanschluss an einem optionalen HP Dockingprodukt, zum Beispiel einer HP xb2000 Notebook Dockingstation oder einem HP xc2000 Notebook All-in-One-Medienkabel, übertragen. Weitere Informationen über diese Produkte finden Sie in der Dokumentation des Herstellers.

Um das Notebook unter QuickPlay auf die Übertragung von S/PDIF-Audiosignalen einzustellen, müssen Sie eine entsprechende Einstellung im Player-Setup-Menü vornehmen.

Die Audioeinstellung im Player-Setup-Menü wird nach dem Schließen von QuickPlay beibehalten, kann aber jederzeit geändert werden.

So stellen Sie die Audioausgabe unter QuickPlay ein:

1. Wenn das Notebook im QuickPlay DVD-Modus betrieben wird, drücken Sie die Tastenkombination **Fn+Esc**, um das Player-Setup-Menü anzuzeigen.
2. Wählen Sie *Audioausgabe*, und drücken Sie dann die rechte Pfeiltaste. Gehen Sie folgendermaßen vor:
 - ❑ Um das Notebook für die Übertragung von S/PDIF-Audiosignalen einzustellen, wählen Sie *S/PDIF*, und drücken Sie dann die **OK**-Taste.
 - ❑ Um das Notebook für die Übertragung von analogen Audiosignalen einzustellen, wählen Sie *Analog*, und drücken Sie dann die **OK**-Taste.

Einstellen der Bildeigenschaften

Sie können die Farbe, den Kontrast und die Helligkeit der Videobilder einstellen, die angezeigt werden, während sich das Notebook im QuickPlay DVD-Modus befindet. Mit einem einzigen Vorgang können diese Einstellungen wieder auf die Standardwerte zurückgesetzt werden.

Einstellen der Farbeigenschaften

So stellen Sie die Rot- und Grünwerte für QuickPlay Videodarstellungen ein:

1. Wenn das Notebook im QuickPlay DVD-Modus betrieben wird, drücken Sie die Tastenkombination **Fn+Esc**, um das Player-Setup-Menü anzuzeigen.
2. Wählen Sie das Menü *Bildeigenschaften*, und drücken Sie dann die **OK**-Taste.
3. Wählen Sie *Farbe*, und drücken Sie dann die rechte Pfeiltaste. Gehen Sie folgendermaßen vor:
 - ☐ Um die Rotwerte zu erhöhen, schieben Sie den Regler mithilfe der Pfeiltasten in der Farbanzeigeleiste nach rechts, und drücken Sie dann die **OK**-Taste.
 - ☐ Um die Grünwerte zu erhöhen, schieben Sie den Regler mithilfe der Pfeiltasten in der Farbanzeigeleiste nach links, und drücken Sie dann die **OK**-Taste.
4. Um die Displayanzeige zu schließen, drücken Sie die **Esc**-Taste.

Einstellen der Kontrasteigenschaften

So stellen Sie den Kontrast der QuickPlay Videodarstellungen ein:

1. Wenn das Notebook im QuickPlay DVD-Modus betrieben wird, drücken Sie die Tastenkombination **Fn+Esc**, um das Player-Setup-Menü anzuzeigen.
2. Wählen Sie das Menü *Bildeigenschaften*, und drücken Sie dann die **OK**-Taste.
3. Wählen Sie *Kontrast*, und drücken Sie dann die rechte Pfeiltaste. Gehen Sie anschließend folgendermaßen vor:
 - ❑ Um den Kontrast zu erhöhen, schieben Sie den Regler mithilfe der Pfeiltasten in der Kontrastanzeigeleiste nach rechts, und drücken Sie dann die **OK**-Taste.
 - ❑ Um den Kontrast zu verringern, schieben Sie den Regler mithilfe der Pfeiltasten in der Kontrastanzeigeleiste nach links, und drücken Sie dann die **OK**-Taste.
4. Um die Displayanzeige zu schließen, drücken Sie die **Esc**-Taste.

Einstellen der Helligkeitseigenschaften

Das Verringern der Helligkeit spart Energie. Wenn Sie QuickPlay verwenden, während das Notebook im Akkubetrieb läuft, kann es sinnvoll sein, die Helligkeit zu verringern, um die Akkulaufzeit zu verlängern.

Weitere Informationen zum Einsparen von Energie finden Sie in der Dokumentation Ihres Notebooks.

So stellen Sie die Helligkeit der QuickPlay Videodarstellungen ein:

1. Wenn das Notebook im QuickPlay DVD-Modus betrieben wird, drücken Sie die Tastenkombination **Fn+Esc**, um das Player-Setup-Menü anzuzeigen.
2. Wählen Sie das Menü *Bildeigenschaften*, und drücken Sie dann die **OK**-Taste.
3. Wählen Sie *Helligkeit*, und drücken Sie dann die rechte Pfeiltaste. Gehen Sie folgendermaßen vor:
 - ☐ Um die Helligkeit zu erhöhen, schieben Sie den Regler mithilfe der Pfeiltasten in der Helligkeitsanzeigeleiste nach rechts, und drücken Sie dann die **OK**-Taste.
 - ☐ Um die Helligkeit zu verringern, schieben Sie den Regler mithilfe der Pfeiltasten in der Helligkeitsanzeigeleiste nach links, und drücken Sie dann die **OK**-Taste.
4. Um die Displayanzeige zu schließen, drücken Sie die **Esc**-Taste.

Die Helligkeit kann sowohl unter QuickPlay als auch unter Windows ebenso durch Drücken der Tastenkombinationen **Fn+F8** zum Erhöhen der Helligkeit und **Fn+F7** zum Verringern der Helligkeit angepasst werden. Weitere Informationen zum Verwenden der Tastenkombinationen **Fn+F7**, **Fn+F8** und weiterer Tastenkombinationen finden Sie in der Dokumentation Ihres Notebooks.

Wiederherstellen der Standardeinstellungen für die Bildeigenschaften

So stellen Sie die Standardeinstellungen für Farbe, Kontrast und Helligkeit im Menü *Bildeigenschaften* wieder her:

1. Wenn das Notebook im QuickPlay DVD-Modus betrieben wird, drücken Sie die Tastenkombination **Fn+Esc**, um das Player-Setup-Menü anzuzeigen.
2. Wählen Sie das Menü *Bildeigenschaften*, und drücken Sie dann die **OK**-Taste.
3. Wählen Sie *Auf Standard zurücksetzen*, und drücken Sie dann die rechte Pfeiltaste.
4. Wählen Sie *Ja*, und drücken Sie dann die **OK**-Taste.

Wiederherstellen der Standardeinstellungen des Player-Setup-Menüs

Alle Einstellungen im Player-Setup-Menü *Allgemeine Einrichtung* können auf die Standardwerte zurückgesetzt werden. Das Player-Setup-Menü beinhaltet die folgenden allgemeinen Einstellungen:

- Die Spracheinstellungen, die unter „[Ändern der QuickPlay Sprache](#)“ weiter oben in diesem Kapitel beschrieben werden.
- Die Einstellungen zum automatischen Abschalten, die unter „[Aktivieren und Deaktivieren der automatischen Ausschaltfunktion](#)“ weiter oben in diesem Kapitel beschrieben werden.

So stellen Sie alle Einstellungen im Menü *Allgemeine Einrichtung* wieder her:

1. Wenn das Notebook unter QuickPlay ausgeführt wird, drücken Sie die Tastenkombination **Fn+Esc**, um das Player-Setup-Menü anzuzeigen.
2. Wählen Sie das Menü *Allgemeine Einrichtung*, und drücken Sie dann die **OK**-Taste.
3. Wählen Sie *Auf Standard zurücksetzen*, und drücken Sie dann die rechte Pfeiltaste.
4. Wählen Sie *Ja*, und drücken Sie dann die **OK**-Taste.

Wiedergeben von Videobildern auf einem externem Gerät

Bei den meisten Konfigurationen können Sie, wenn das Notebook unter QuickPlay ausgeführt wird und ein optionaler VGA-Monitor mit dem Monitoranschluss verbunden ist, die Tastenkombination **Fn+F4** drücken, um zwischen der Anzeige auf dem Notebookdisplay und der Anzeige auf dem Monitor umzuschalten.

Wenn das Notebook unter Windows ausgeführt wird, hat die Tastenkombination **Fn+F4** noch weitere Funktionen. Informationen zur Verwendung der Tastenkombination **Fn+F4** und weiterer Tastenkombination sowohl unter QuickPlay als auch unter Windows finden Sie in der Dokumentation Ihres Notebooks.



Unter QuickPlay wird durch das Schließen des Notebooks das Display ausgeschaltet.

Index

A

- AAC 1–2
- Akkuanzeige 3–5
- Anzeige der verstrichenen
Zeit/Gesamtdauer 3–4
- Anzeige für nächsten Titel 3–5
- Anzeige für
vorherigen Titel 3–5
- Anzeigebereich für
Quellverzeichnis
und Wiedergabeliste 3–3
- Anzeigen, Musikstatus-
Anzeigebereich 3–5
- Audioausgabe-
einstellungen 6–6
- Audio-CDs
 - Gemischte
Formate 1–2, 3–1, 3–16
 - MP3-Dateien 3–15
 - Titel, angezeigte 3–13
 - Wiedergeben 3–12
- Aufwärts- und
Abwärtspeil für Titel 3–7
- Ausschalten
des Notebooks 2–3
- Automatisches
Ausschalten 6–5

B

- Betriebstaste 2–3
- Bezeichnung der
Wiedergabeliste 3–5
- Bildeigenschaften 6–7
- Bildlaufanzeige
Quellverzeichnis 3–8
- Bildlaufanzeige
Wiedergabeliste 3–8

C

- CDDA 1–2, 3–1
- CDs, gemischte
Formate 1–2, 3–1, 3–16

D

- DVD-Modus
 - Aktivieren 4–1
 - Umschalten in den oder aus
dem Musikmodus 5–1
- DVDs
 - Lautstärkeanzeige 4–3
 - Menü 4–4
 - Titel und Kapitel,
Anzeige 4–4
 - Wiedergeben 4–1, 4–2

DVD-Taste

Beschreibung 2–3

Verwenden 4–1

DVD-Video 1–2

E

Einschalten

des Notebooks 2–3

Externe Geräte 6–11

F

Farbeeigenschaften 6–7

Fn-Taste 2–5

Fn-Tastenkombinationen

Anzeige, Umschalten 6–11

Anzeigen von System-
informationen 4–3, 6–2

Erhöhen der Helligkeit 6–9

Medienwiedergabe 2–5

Nächster Titel/schneller

Vorlauf 2–5

Navigieren in den

Player-Setup-Menüs 6–3

Stopptaste 2–5

Verringern

der Helligkeit 6–9

Vorheriger

Titel/Rücklauf 2–5

Wiedergabe/

Pause 2–5, 3–12, 4–2

G

Gemeinsame Musik, Ordner

Navigieren 3–10

Verwalten 3–10

Zugreifen 3–1

H

Helligkeitseigenschaften 6–9

I

iTunes 1–2

K

Kontrasteigenschaften 6–8

L

Lautstärke, DVDs 4–3

Lautstärkeanzeige 3–5

Lautstärketasten 2–6

Löschen, Bedienelement 3–7

M

Medien, unterstützte 1–2, 3–1

Medientasten 2–3

Medienwiedergabe,

Tasten 2–5

Medienwiedergabe,

Tastenkombinationen 2–5

MP3-Dateien

Auf Festplatte

speichern 1–2, 3–1

Hinzufügen zur

Wiedergabeliste 3–15

Medien,

unterstützte 1–2, 3–1

Speichern im Ordner

Gemeinsame Musik 3–14

Wiedergeben 3–14

Musikkonsole 3–3

Musikmedien,

unterstützte 1–2

Musikmodus, Umschalten
in den oder aus dem

DVD-Modus 5–1

Musikstatus-

Anzeigebereich 3–3, 3–4

Musiktaste, Beschreibung 2–3

Musiktitel, Symbol 3–9

N

Nächster Titel/schneller

Vorlauf, Taste 2–5

Navigieren

Quellverzeichnis 3–9

QuickPlay 2–7

Wiedergabeliste 3–11

O

OK-Taste 2–4

Ordner, Gemeinsame

Musik

Zugreifen 1–2

P

Pausenanzeige 3–5

Pfeiltasten 2–4, 2–7

pg up (Bild auf) und pg dn
(Bild ab), Bedienelemente
für Quellverzeichnis 3–6

pg up (Bild auf) und pg dn
(Bild ab), Bedienelemente
für Wiedergabeliste 3–6

Player-Setup-Menüs

Navigieren 6–3

Übersicht 6–3

Wiederherstellen
der Standard-
einstellungen 6–10

Q

Quellenanzeige

Audio-CDs 3–12

Beschreibung 3–4

CD-Laufwerk 3–12

Gemeinsame Musik 3–14

MP3-Dateien 3–14

Quellverzeichnis

Beschreibung 3–8

Navigieren 3–9

R

Ruhezustand

Beenden 2–3

Einleiten 2–3

S

Sprache, Ändern 6–4

Standbymodus, Beenden 2–3

Start, Bedienelement 3–6

Steuerleisten 3–3, 3–6

Stopp, Tastenkombination 2–5

Stoppanzeige 3–5

Stummschalttaste 2–6

Super Video-CD (SVCD) 1–2

Symbole, Musiktitel
und Unterordner 3–9

T

Tasten

Betriebstaste 2–3

DVD-Taste 2–3

Fn-Taste 2–5

Lautstärketasten 2–6

Medientasten 2–3

- Medienwiedergabe,
 - Tasten-
 - kombinationen 2–5
- Musiktasten 2–3
- Nächster Titel/schneller
 - Vorlauf 2–5
- OK-Taste 2–4
- Pfeiltasten 2–4, 2–7
- Stopptaste 2–5
- Stummschalttaste 2–6
- Tasten zur
 - Medienwiedergabe 2–5
- Vorheriger
 - Titel/Rücklauf 2–5
 - Wiedergabe/Pause 2–5
 - Zurück-Taste 2–4
- Tastenkombination Nächster
 - Titel/schneller Vorlauf 2–5
- Tastenkombination
 - Vorheriger
 - Titel/Rücklauf 2–5
- Tastenkombination
 - Wiedergabe/Pause 2–5
- Tastenkombination zum
 - Anzeigen von System-
 - informationen 4–3, 6–2
- Tastenkombination zum
 - Erhöhen der Helligkeit 6–9
- Tastenkombination
 - zum Navigieren in den
 - Player-Setup-Menüs 6–3
- Tastenkombination
 - zum Umschalten
 - der Anzeige 6–11
- Tastenkombination
 - zum Verringern
 - der Helligkeit 6–9
- Titelanzeige 3–4
- U**
 - Umschalten zu oder
 - von Windows 5–2
 - Umschalten zwischen
 - den Modi 5–1
 - Unterordner, Symbol 3–9
- V**
 - Video-CD (VCD) 1–2
 - Videomedien, unterstützte 1–2
 - Vorheriger Titel/Rücklauf,
 - Taste 2–5
- W**
 - Wiedergabe/Pause, Taste 2–5
 - Wiedergabe/Pause, Tasten-
 - kombination 3–12, 4–2
 - Wiedergabeanzeige 3–5
 - Wiedergabeliste
 - Audio-CD, angezeigte
 - Titel 3–13
 - Beschreibung 3–8
 - Entfernen
 - von Elementen 3–17
 - Hinzufügen
 - einer Auswahl 3–16
 - Hinzufügen von
 - MP3-Dateien 3–15
 - Navigieren 3–11
 - Neuanordnen
 - von Elementen 3–18

- Speichern 3–18
- Verwalten 3–16
- Wiedergabeliste hinzufügen,
Bedienelement 3–6
- Wiedergabequalität 3–13, 4–3
- Wiederholen
 - DVD 6–4
 - Musik 3–7
- Wiederholungsanzeige 3–5
- Windows, Umschalten
zu oder von QuickPlay 5–2

Z

- Zeitanzeige 3–5
- Zufällige Wiedergabe,
Anzeige 3–5
- Zufällige Wiedergabe,
Bedienelement 3–7
- Zurück, Bedienelement 3–6
- Zurück-Taste,
Beschreibung 2–4